



＊ ＊ LCシステム動作環境設定プログラムのインストール手順書 ＊ ＊

<インストール手順>


1. 下図の画面が表示されますので【次へ】ボタンをクリックして下さい。

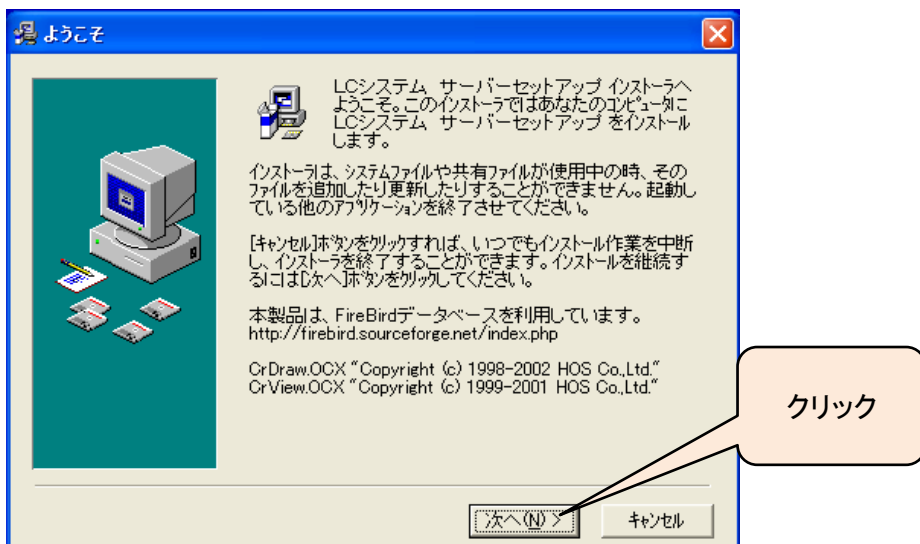


2. インストール先のフォルダ指定画面が表示されますので【次へ】ボタンをクリックして下さい。

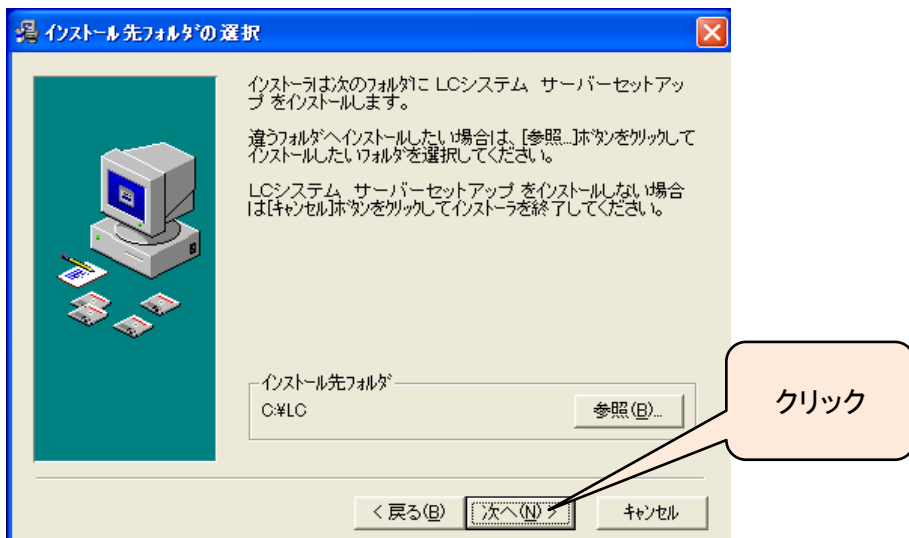

3. ファイルのコピー開始画面が表示されますので【次へ】ボタンをクリックしてインストールを開始します

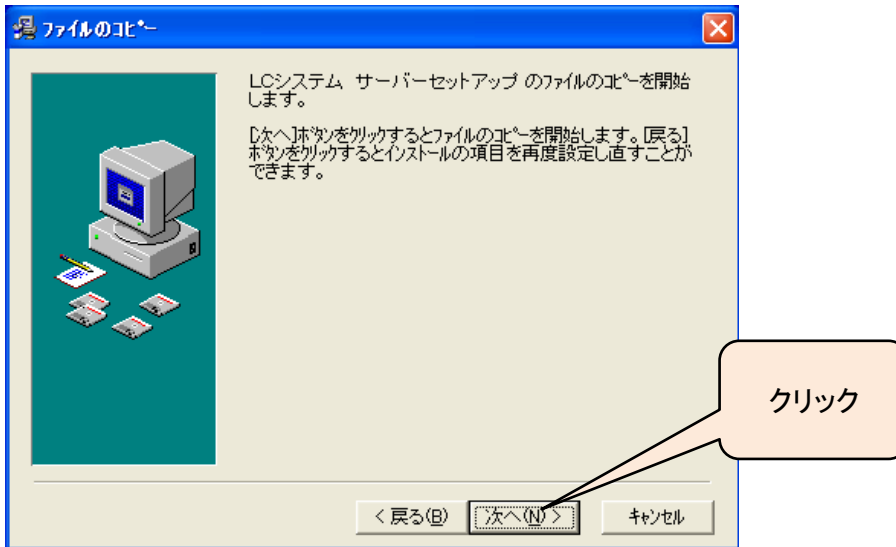


4. 下図の画面が表示されますので、そのまま【OK】ボタンをクリックして下さい。

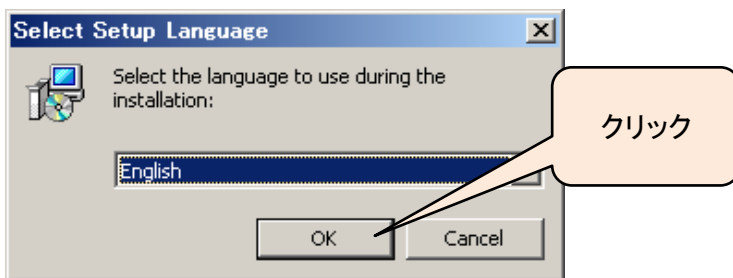


5. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。




6. 下図の画面が表示されますので、「I accept the agreement」を選択して【Next】ボタンをクリックして下さい。

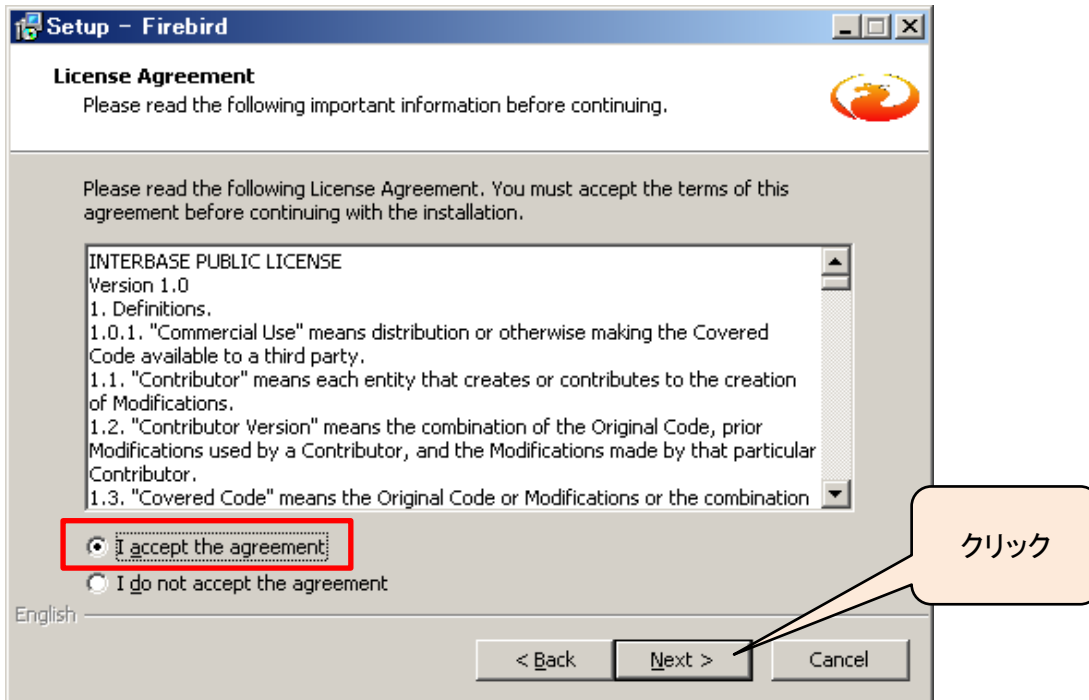


7. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。

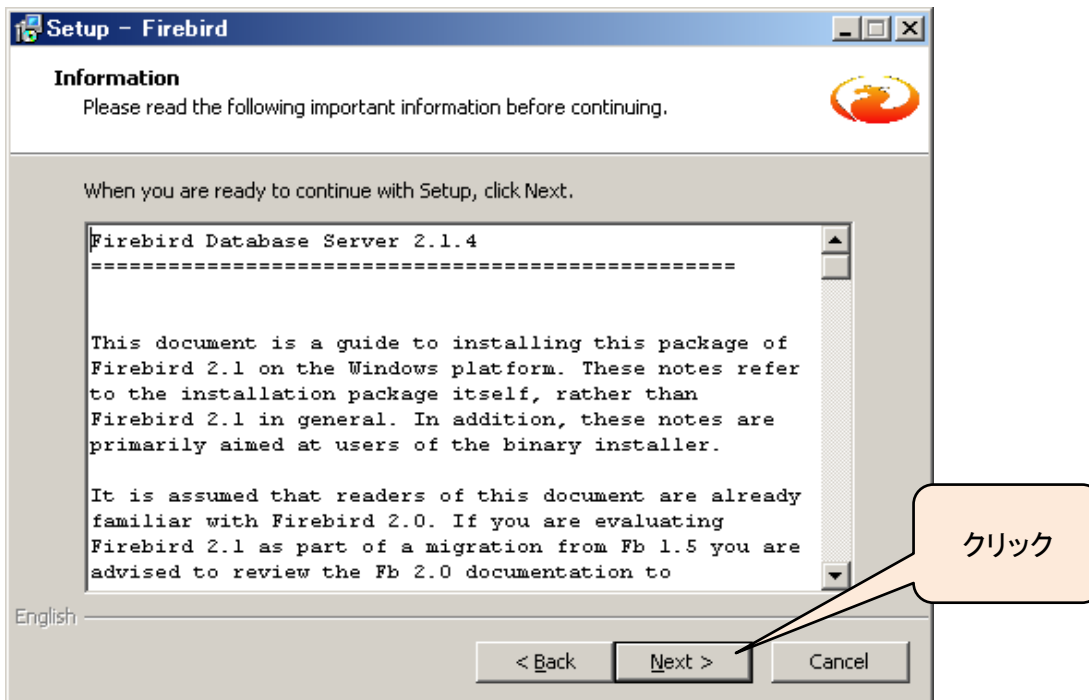


8. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。

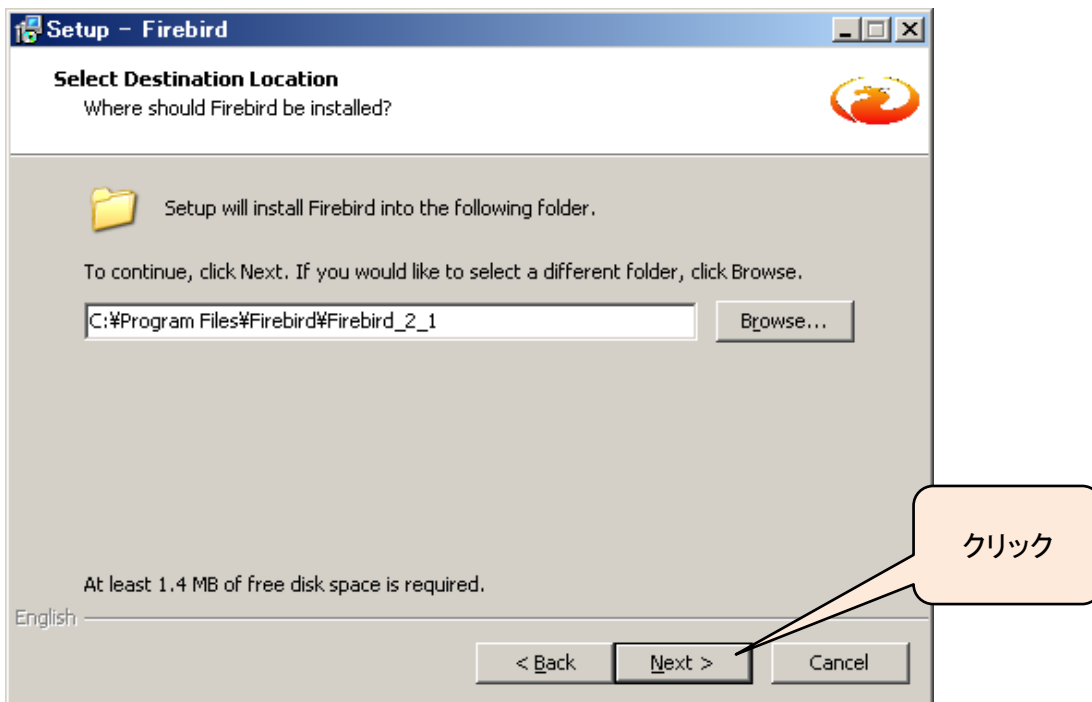


9. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。

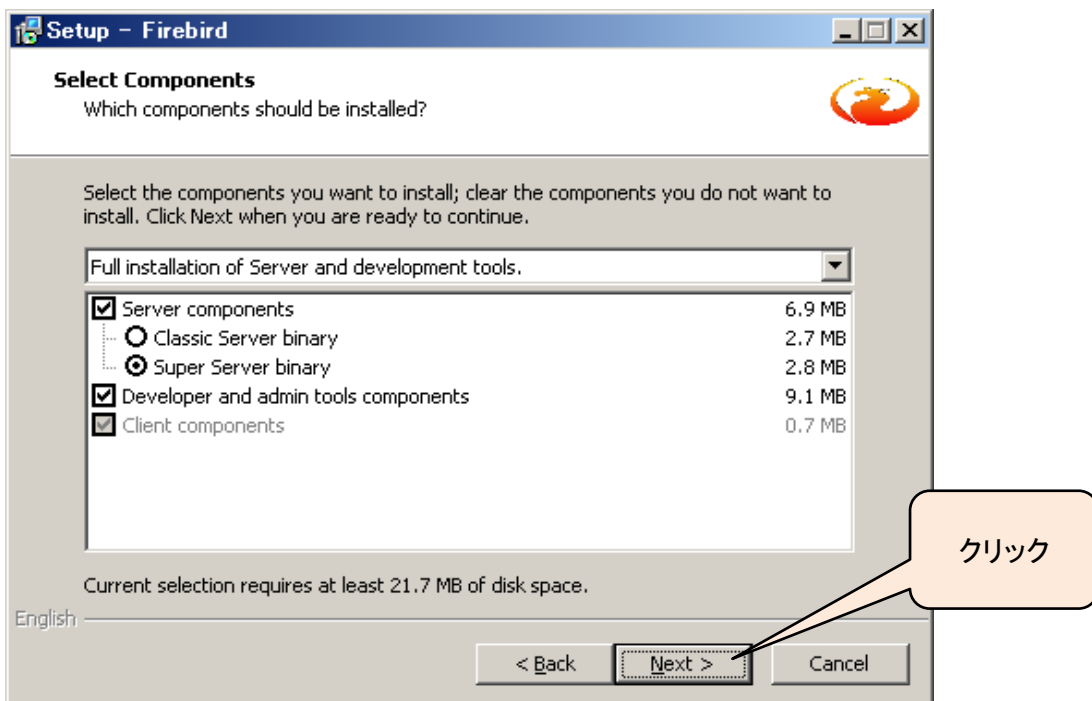


10. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。

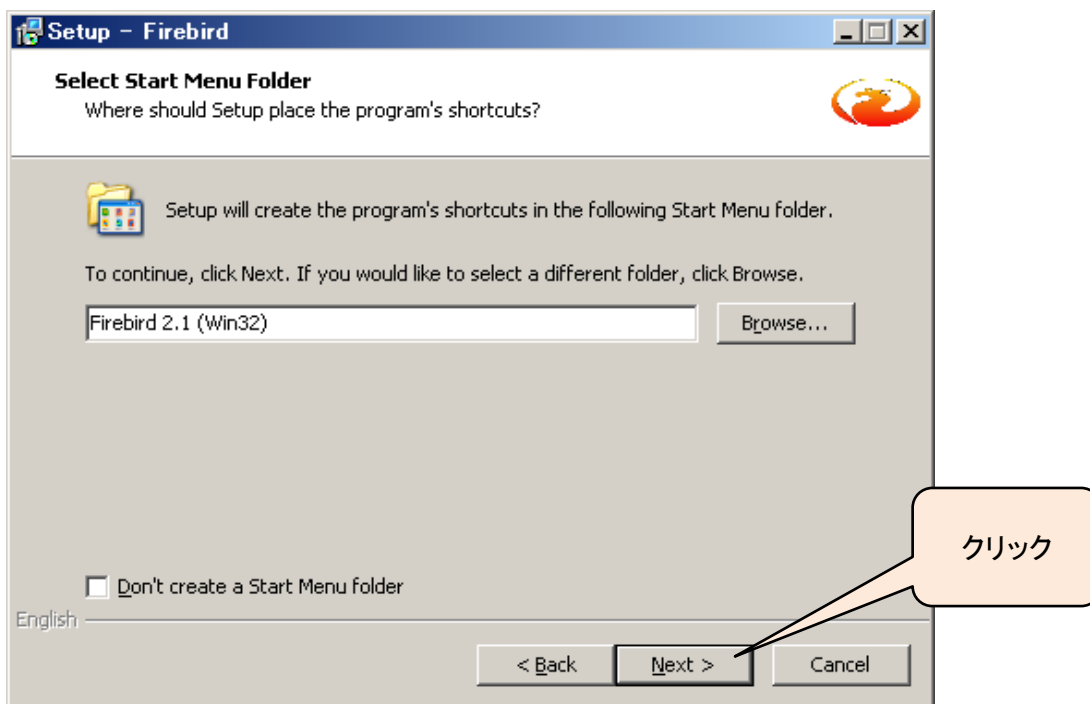


11. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。

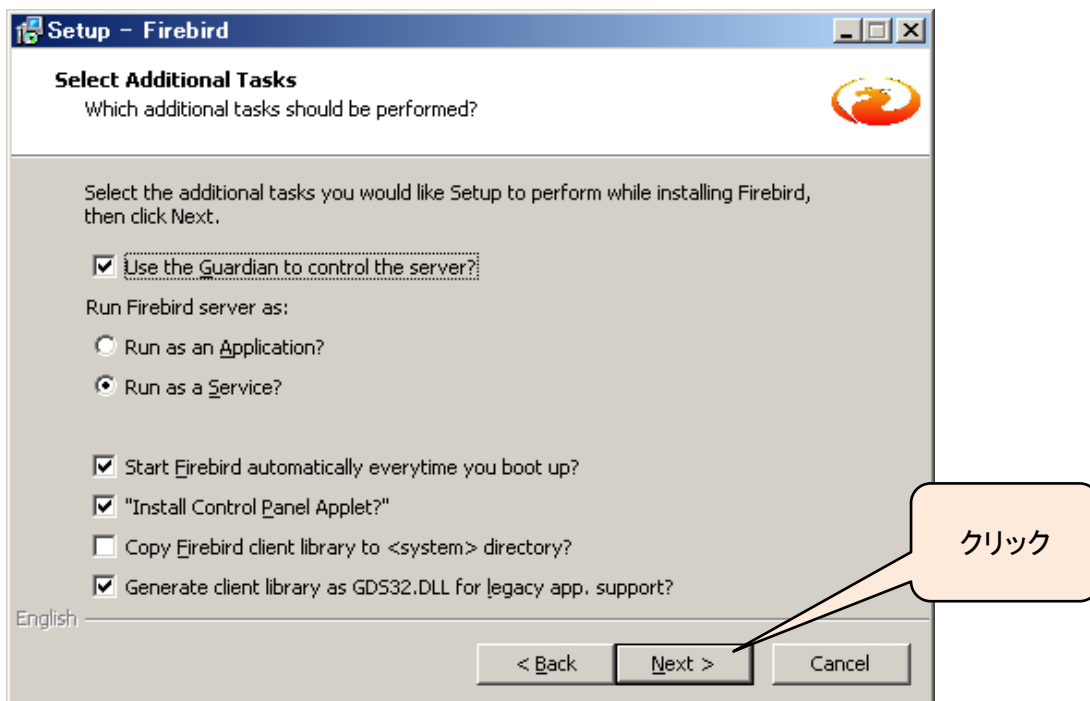

12. 下図の画面が表示されますので、【Install】ボタンをクリックして下さい。

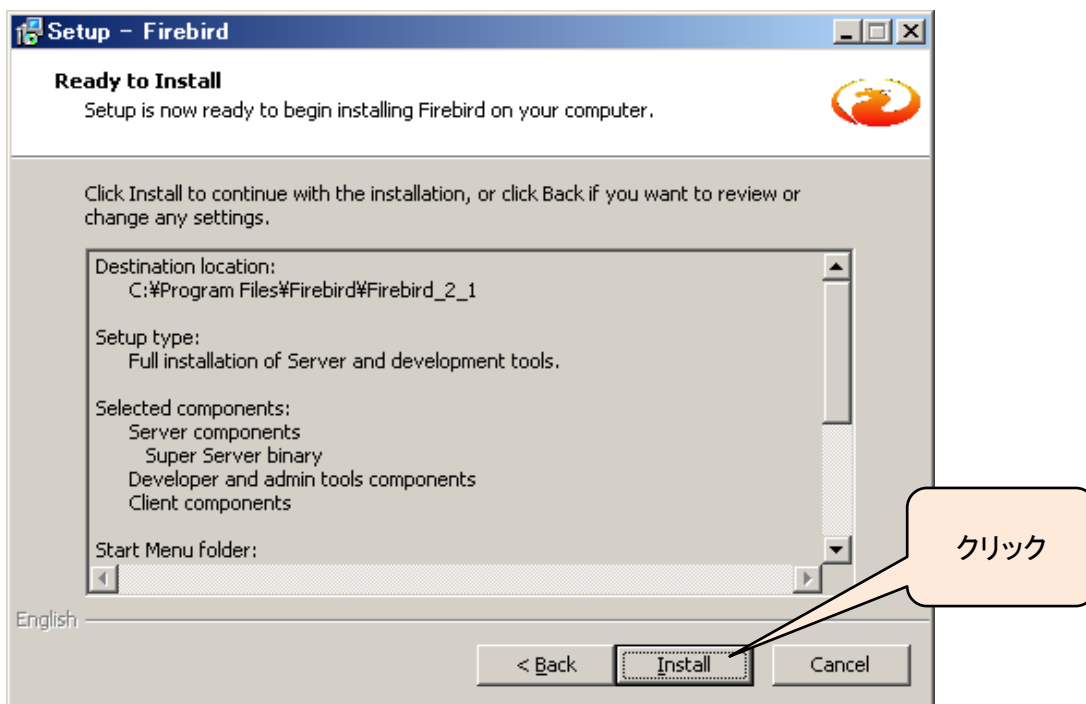

13. 下図の画面が表示されますので、【Next】ボタンをクリックして下さい。

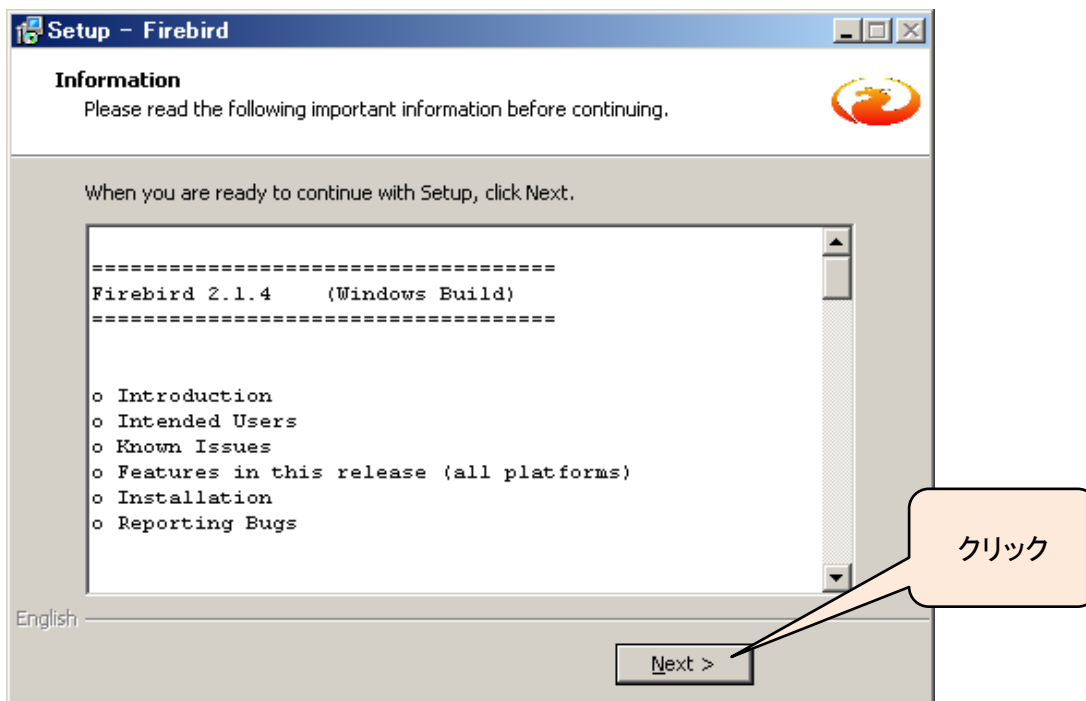

14. 下図の画面が表示されますので、「After installation - What Next?」のチェックを外して【Finish】ボタンをクリックして下さい。



15. 下図の画面が表示されますので、【完了】ボタンをクリックして下さい。



以上でLCシステム動作環境設定プログラムのインストールは終了です。